

Tägliche Reinigung uridan® non water Urinale:

Für die tägliche Reinigung empfehlen wir, unser spezielles antibakterielles Reinigungs- und Pflegemittel uriclean® zu benutzen.

- Flasche vor dem Gebrauch schütteln.
- Sprühen Sie etwas **uriclean®** auf den Edelstahldeckel und reinigen Sie ihn mit einer weichen Bürste.
- Sprühen Sie etwas **uriclean®** auf die Innen- und Außenseite des Urinals.
- Spülen Sie den Deckel mit etwas Wasser ab und wischen Sie das ganze Urinal mit einem trockenen Tuch aus.

Siehe auch Illustrationen

- benutzen Sie keine Scheuermittel.
- benutzen Sie keine Reinigungsmittel, die Säure enthalten und für verchromte Armaturen nicht geeignet sind.

	Verbrauchsartikel:	Bestell- Nr.
urilock®	Sperrflüssigkeit 0,3 l.	618 729 030
uriclean®	Reinigungs- und Pflegemittel 0,5 l.	618 728 050



bei Fragen wenden sie sich bitte an ihre zuständige Vertretung

www.uridan.de info@uridan.de

Wechseln der Sperrflüssigkeit urilock® non water Urinale:

Nach ca. 7.000-8000 Benutzungen muß man damit rechnen, daß der Geruchsverschluß durch Abfallstoffe des Urins verstopft ist. Sie merken den Zeitpunkt daran, daß der Urin nicht mehr gut abfließt und die blaue Sperrflüssigkeit **urilock®** auf dem Deckel zu sehen ist.


Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- am besten, sie halten einen Eimer mit folgendem Inhalt bereit: längerer Schraubenzieher, Zange, Messbecher, Spezialhaken (von uridan)
- ziehen Sie den Deckel mit dem Spezialhaken hoch.
- ziehen Sie das kleine PVC-Rohr mit einer Zange hoch.
beide Teile in den Waschtisch oder in den Eimer legen und ca. 30 sek. ohne Wasser liegen lassen u. dann mit Wasser u. dem Schraubenzieher reinigen
- die Schlammflüssigkeit läuft ab. Spülen Sie mit Wasser nach.
- mit dem Schraubenzieher lösen sie grob am Innenrand die Kristalisierungen
- spülen Sie mit Wasser nach.
- setzen Sie das kleine PVC-Rohr wieder ein u. befüllen den Syphon mit Wasser, bis es am Standrohr überläuft
- setzen Sie **erst jetzt** den Deckel ein und **dann erst** eine Flasche **urilock** einfüllen

Siehe auch Illustrationen.

Das **uridan®** Urinal ist wieder gebrauchsbereit. Gehen Sie genau so vor, wenn das Urinal durch irgendeinen Grund verstopft sein sollte, z. B. durch Erbrochenes.

Verwenden Sie immer die Sperrflüssigkeit urilock®, nur dann ist die Funktion gewährleistet.

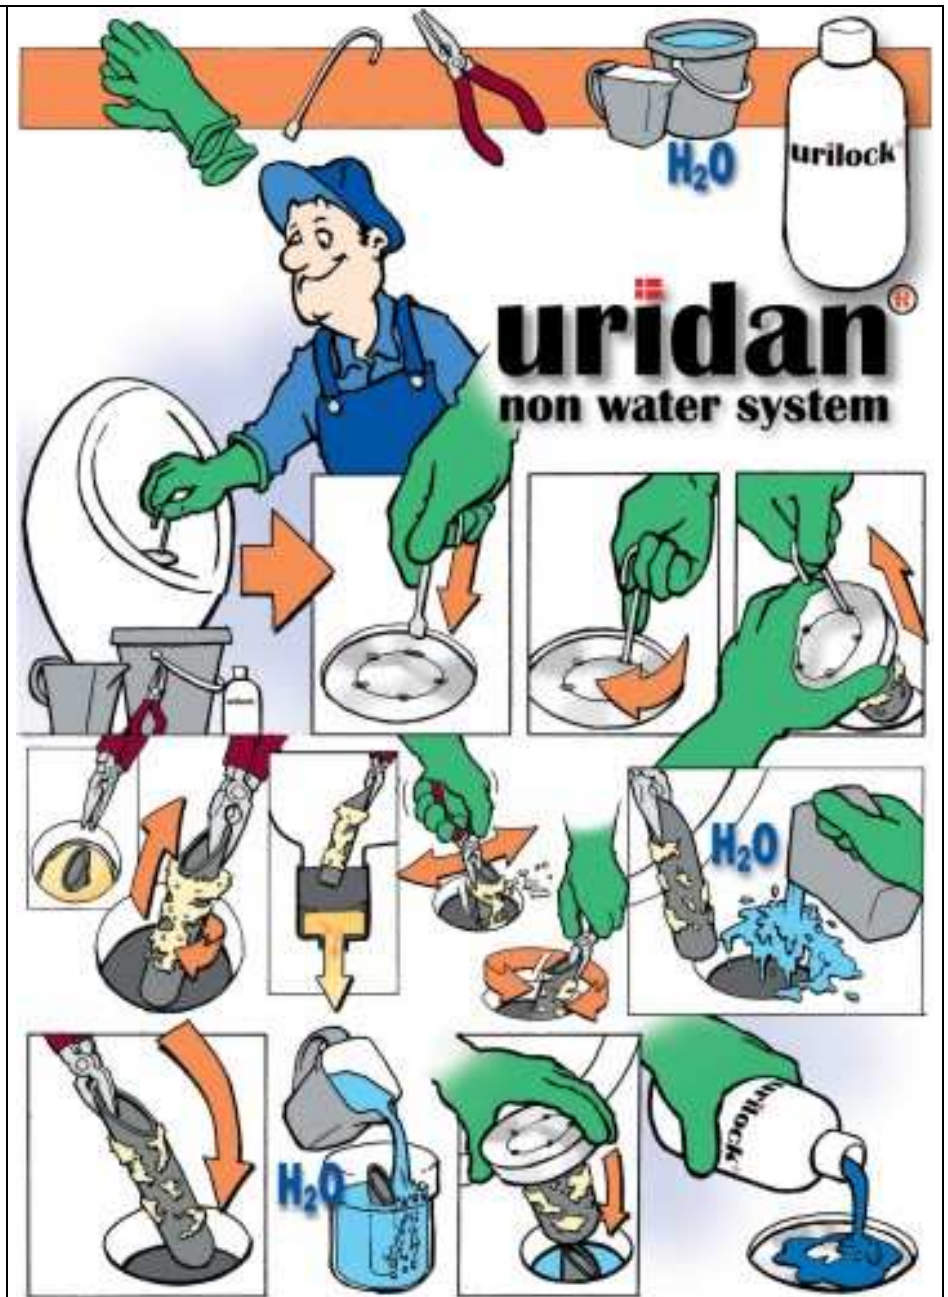

bei Fragen wenden sie sich bitte an ihre zuständige Vertretung

www.uridan.de

info@uridan.de